



Anleitung: **AUDI 80 B4**  
**Limousine (8C2)**  
Innenraumfilter  
wechseln

## ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

### **Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:

AUDI 80 B4 Limousine (8C2) 1.9 TD, AUDI 80 B4 Limousine (8C2) 1.9 TDI, AUDI 80 B4 Limousine (8C2) 1.6, AUDI 80 B4 Limousine (8C2) 1.6 E, AUDI 80 B4 Limousine (8C2) 2.0, AUDI 80 B4 Limousine (8C2) 2.0 E, AUDI 80 B4 Limousine (8C2) 2.0 E 16V, AUDI 80 B4 Limousine (8C2) 2.3 E, AUDI 80 B4 Limousine (8C2) 2.6, AUDI 80 B4 Limousine (8C2) 2.8, AUDI 80 B4 Limousine (8C2) 2.0 E 16V quattro, AUDI 80 B4 Limousine (8C2) 2.0 E quattro, AUDI 80 B4 Limousine (8C2) S2 quattro, AUDI 80 B4 Limousine (8C2) 2.3 E quattro, AUDI 80 B4 Limousine (8C2) 2.6 quattro, (+ 2)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: AUDI A4 Limousine (8D2, B5) 1.6

AUSTAUSCH: INNENRAUMFILTER – AUDI 80 B4  
LIMOUSINE (8C2). WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:



- Torx-Bit T20
- Kotflügelschoner
- Flacher Schraubendreher

**Werkzeuge kaufen**

**Austausch: Innenraumfilter – AUDI 80 B4 Limousine (8C2). Tipp:**


- Ersetzen Sie den Innenraumfilter mindestens einmal alle sechs Monate, im Frühjahr und Herbst.
- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Wenn die Luftströmung in der Kabine stark reduziert ist, ersetzen Sie den Filter vor einer geplanten Wartung.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – AUDI 80 B4 Limousine (8C2) – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

**FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:**

**1** Öffnen Sie die Haube.

**2** Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

**3** Entfernen Sie die Dichtung der Windabweiserabdeckung.

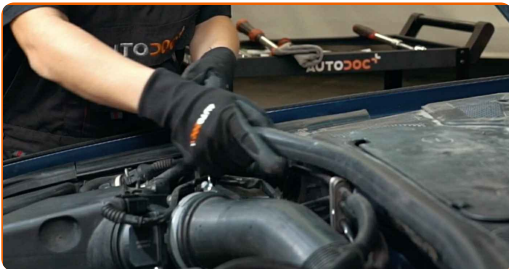


**4** Schrauben Sie die Befestigung der Windlaufabdeckung auf. Verwenden Sie den Torx T20. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.



5

Heben Sie die Windabweiserabdeckung an und entfernen Sie dieses.

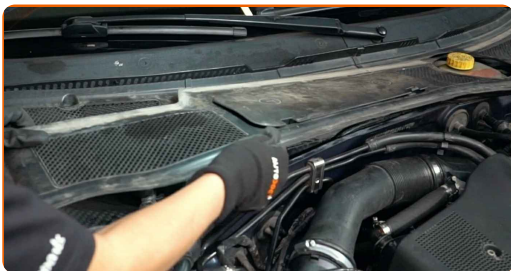

6

Drücken Sie auf die Halteclips des Pollenfilters, um sie zu lösen.



7

Entfernen Sie den Innenraumfilter.



Austausch: Innenraumfilter – AUDI 80 B4 Limousine (8C2). AUTODOC-Experten empfehlen:

- Versuchen Sie nicht, den Filter zu reinigen und wiederzuverwenden - es kann die Qualität der Luftreinigung im Inneren des Autos beeinflussen.

8


Schalten Sie die Zündung ein.

9

Schließen Sie die Heizklappe.

**10** Schalten Sie die Zündung ab.


**11** Das Kabinenfiltergehäuse und die Abdeckung reinigen.

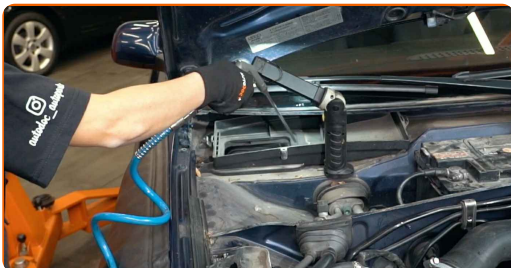

**Austausch: Innenraumfilter – AUDI 80 B4 Limousine (8C2). Tipp von AUTODOC-Experten:**

- Entfernen Sie die Verschmutzungen aus dem Kabinenfiltergehäuse sorgfältig, um eine Kontamination des Lüftungskanals zu verhindern.


**12** Installieren Sie den Kabinenfilter an seinem Montagesitz.

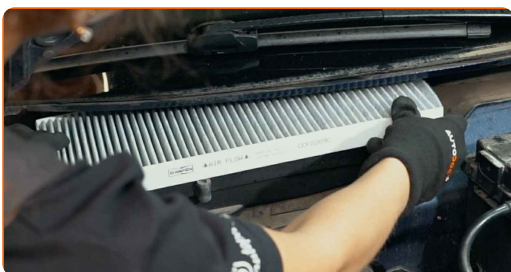

**Austausch: Innenraumfilter – AUDI 80 B4 Limousine (8C2). Tipp:**

- Folgen Sie der Richtung des Luftstrompfeils auf dem Filter.
- Überprüfen Sie die korrekte Lage des Filterelements. Verzerren Sie diese nicht.
- Achtung! Verwenden Sie Qualitätsfilter – AUDI 80 B4 Limousine (8C2).

**13** Fixieren Sie die Halteclips des Pollenfilters an ihrem Platz.

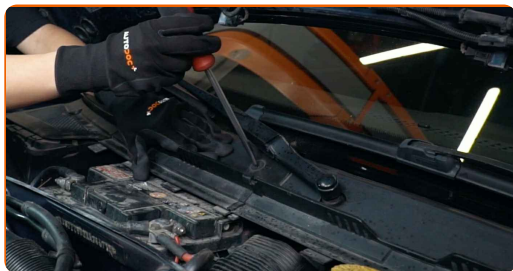

**14** Bauen Sie das Windabweiserabdeckung ein und sichern Sie diese. Verwenden Sie den Torx T20. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

**15** Bauen Sie die Dichtung der Windabweiserabdeckung ein.



**16** Schalten Sie die Zündung ein. Die Heizklappe kehrt automatisch in ihre normale Position zurück.

**17** Schalten Sie die Klimaanlage ein. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

**18** Schalten Sie die Zündung ab.

**19** Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

**20** Schließen Sie die Haube.

**GUT GEMACHT!** 

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**

# AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**INNENRAUMFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL**

## **i HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.