



Anleitung: **AUDI A6 C6**
Avant (4F5)
Kennzeichenbeleuchtung
wechseln

ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
 AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 4.2 quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4 quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TFSI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) S6 quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 4.2 FSI quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 quattro, (+ 3)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: AUDI A4 B7 Limousine (8EC) 2.0 TFSI

AUSTAUSCH: KENNZEICHENBELEUCHTUNG – AUDI A6
C6 AVANT (4F5). WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:



- Elektronikspray
- Flacher Schraubendreher
- Phillips-schraubendreher

Werkzeuge kaufen

Austausch: Kennzeichenbeleuchtung – AUDI A6 C6 Avant (4F5). AUTODOC empfiehlt:

- Das Austauschverfahren ist für alle hinteren Kennzeichenleuchten identisch.
- Ersetzen Sie alle hinteren Kennzeichenleuchten gleichzeitig.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: KENNZEICHENBELEUCHTUNG – AUDI A6 C6 AVANT (4F5). FÜHREN SIE DIE FOLGENDEN SCHRITTE DURCH:

1

Entfernen Sie das Nummernschild.



2

Öffnen Sie die Kofferraumklappe.

3

Schrauben Sie die Befestigung des Gehäuses der Kennzeichenleuchte ab. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.



4

Entfernen Sie das Gehäuse der Kennzeichenleuchte.



5

Behandeln Sie die Steckverbinder der Kennzeichenleuchte. Verwenden Sie dielektrisches Fett. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.



Bitte beachten Sie!

- Das Spray wird die elektrischen Kontakte vor Korrosion und Oxidation schützen und den Kontaktwiderstand reduzieren.


6

Bauen Sie das Gehäuse der neuen Kennzeichenleuchte ein.




7

Schrauben Sie die Befestigung des Gehäuses der Kennzeichenleuchte ein. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

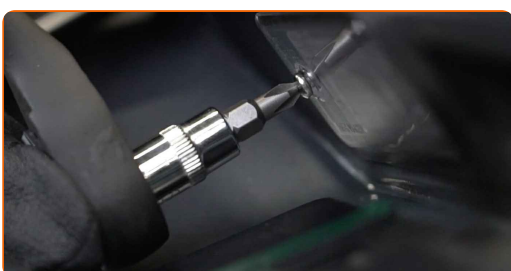

- 8 Schalten Sie die Zündung ein. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

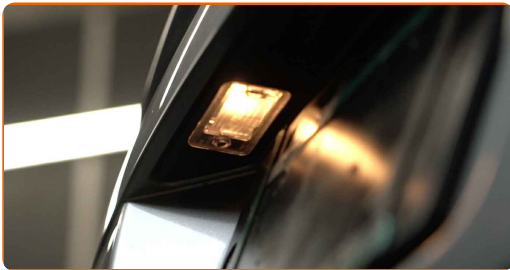

- 9 Schalten Sie die Zündung ab.

- 10 Schließen Sie den Deckel des Kofferraums.

- 11 Bauen Sie das Nummernschild ein.

GUT GEMACHT! 👍

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KENNZEICHENBELEUCHTUNG: EINE GROSSE AUSWAHL

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2022 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.