



Anleitung: **Toyota RAV4**

III Innenraumfilter  
wechseln

**VIDEO-TUTORIAL**



**Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
 TOYOTA Urban Cruiser (\_P1\_) 1.33 (NSP110\_), TOYOTA AURIS (NRE15\_, ZZE15\_, ADE15\_, ZRE15\_, NDE15\_) 1.8 (ZRE152\_), TOYOTA Yaris Schrägheck (\_P13\_) 1.3 (NSP130\_), TOYOTA Yaris Schrägheck (\_P13\_) 1.0 (KSP130\_), TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20\_, UZJ20\_) 4.6 V8, TOYOTA Verso S (\_P12\_) 1.33 (NSP120\_), TOYOTA Verso S (\_P12\_) 1.4 D4-D (NLP121\_), TOYOTA Yaris Schrägheck (\_P9\_) 1.3 VVT-i (NCP90\_, SCP90\_), TOYOTA Camry Limousine (\_V5\_) 2.5, TOYOTA Sequoia II (XK60) 5.7 4WD (USK65\_), TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20\_, UZJ20\_) 5.7 V8 (URJ200\_), TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_) 2.7 (TRJ150\_, TRJ155\_), TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_) 4.0 V6 VVTi (GRJ150\_), TOYOTA Tundra Pickup (\_K5\_, \_K6\_) 5.7 4WD (USK50\_, USK51\_, USK52\_, USK56\_, USK57\_), TOYOTA PRIUS PLUS (ZVW4\_) 1.8 Hybrid (ZVW4\_), (+ 159)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

**Austausch: Innenraumfilter – Toyota RAV4 III. Tipp von AUTODOC:**

- Ersetzen Sie den Innenraumfilter mindestens einmal alle sechs Monate, im Frühjahr und Herbst.
- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Wenn die Luftströmung in der Kabine stark reduziert ist, ersetzen Sie den Filter vor einer geplanten Wartung.
- Achtung! Schalten Sie den Motor vor Beginn der Arbeiten ab – Toyota RAV4 III.

**FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:**

**1** Öffnen Sie das Handschuhfach.



**2** Lösen Sie das Sperrkabel (Kabelband) vom Handschuhfachdeckel.



**3** Lösen Sie die Befestigungsclips der Innenraumfilterabdeckung.



**4** Entfernen Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters.



**AUTODOC empfiehlt:**

- Austausch: Innenraumfilter – Toyota RAV4 III. Um eine Beschädigung des Teils bei der Demontage zu vermeiden, wenden Sie keine übermäßige Kraft an.


**5** Entfernen Sie den Innenraumfilter.



**AUTODOC empfiehlt:**

- Versuchen Sie nicht, den Filter zu reinigen und wiederverwenden - es kann die Qualität der Luftreinigung im Inneren des Autos beeinflussen.

**6** Installieren Sie den Kabinenfilter an seinem Montagesitz.

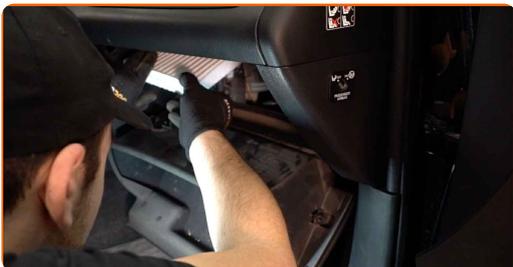


**Austausch: Innenraumfilter – Toyota RAV4 III. Tipp von AUTODOC-Experten:**

- Überprüfen Sie die korrekte Lage des Filterelements. Verzerren Sie diese nicht.
- Folgen Sie der Richtung des Luftstropfpeils auf dem Filter.
- Toyota RAV4 III – Es ist wichtig, nur hochwertige Filter zu verwenden.

**7** Installieren Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters. Stellen Sie sicher, dass Sie dabei das Klicken hören, welches entsteht, wenn sich diese in der korrekten Position befindet.



**8** Bringen Sie das Sperrkabel (Kabelband) am Handschuhfachdeckel an.

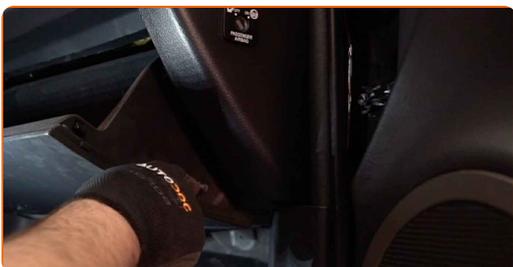

9

Schließen Sie das Handschuhfach.



10

Schalten Sie die Zündung ein.



11

Schalten Sie die Klimaanlage ein. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.



12

Schalten Sie die Zündung ab.



**GUT GEMACHT!** 

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**

# AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR TOYOTA-AUTOS**

**INNENRAUMFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL**

**WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR TOYOTA RAV4 III-AUTOS**

**INNENRAUMFILTER FÜR TOYOTA-AUTOS: JETZT  
ZUGREIFEN**

**INNENRAUMFILTER FÜR TOYOTA RAV4 III-AUTOS: DIE  
BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

## **HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.