



Anleitung: **SEAT Ibiza IV**  
**Schrägheck (6J5, 6P1)**  
Zündspule wechseln

## ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug


### ⓘ Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
SEAT Ibiza IV Schrägheck (6J5, 6P1) 1.2, SEAT Ibiza IV Schrägheck (6J5, 6P1) 1.6  
LPG, SEAT Ibiza IV Schrägheck (6J5, 6P1) 1.4, SEAT Ibiza IV Schrägheck (6J5, 6P1)  
1.6, SEAT Ibiza IV Schrägheck (6J5, 6P1) 1.4 TSI

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen  
Autoteils für: SEAT Ibiza III Schrägheck (6L) 1.4 16V

AUSTAUSCH: ZÜNDSPULE – SEAT IBIZA IV  
SCHRÄGHECK (6J5, 6P1). WERKZEUGE, DIE SIE  
BENÖTIGEN WERDEN:

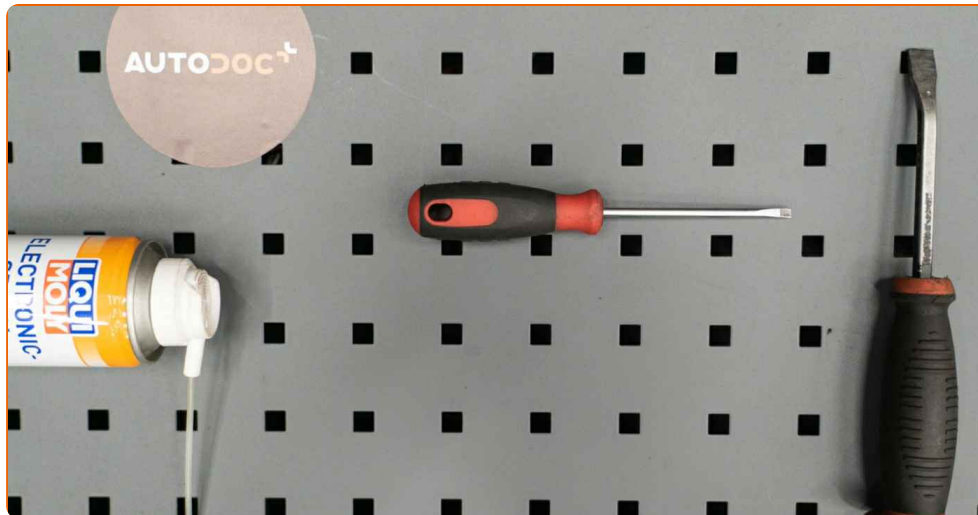

- Elektronikspray
- Brechstange
- Mikrofaser Handtuch
- Kotflügelschoner


**Werkzeuge kaufen**

Austausch: Zündspule – SEAT Ibiza IV Schrägheck (6J5, 6P1). AUTODOC-Experten empfehlen:

- Der Ablauf des Austauschs unterscheidet sich nicht zwischen den einzelnen Zündspulen der Zylinder.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

## AUSTAUSCH: ZÜNDSPULE – SEAT IBIZA IV SCHRÄGHECK (6J5, 6P1). EMPFOHLENE ABFOLGE DER ARBEITSSCHRITTE:

- 1 Öffnen Sie die Haube.
- 2 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.
- 3 Lösen Sie auf der rechten Seite den Schlauch des PCV-Ventils von der Motorabdeckung.

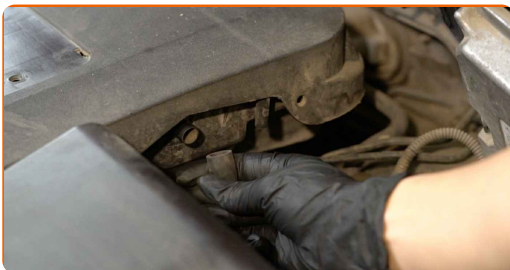


- 4 Entfernen Sie die Motorhaube, die mit dem Luftfiltergehäuse bestückt ist.



Austausch: Zündspule – SEAT Ibiza IV Schrägheck (6J5, 6P1). Tipp:

- Wenden Sie bei der Entfernung des Teils keine übermäßige Kraft an, da Sie es sonst beschädigen könnten.

- 5 Bedecken Sie die Drosselklappe mit einem Mikrofasertuch, um zu vermeiden, dass Staub und Schmutz in das System gelangen.

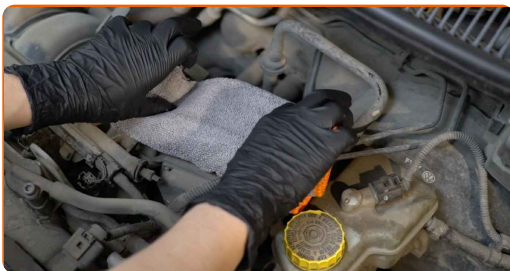


- 6 Entnehmen Sie die Zündspule aus der Vertiefung für die Zündkerze. Benutzen Sie ein Brecheisen.



AUTODOC empfiehlt:

- Denken Sie an die Abfolge der Schritte zum Ausbau der Zündspule.

- 7 Lösen Sie die Steckverbindung von den Zündspulen.

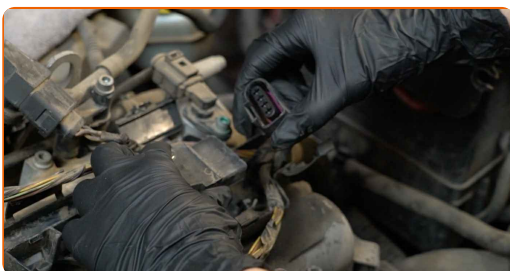

- 8 Behandeln Sie den Zündspulenanschluss mit einem Elektronispray. Das Spray wird die elektrischen Kontakte vor Korrosion und Oxidation schützen und den Kontaktwiderstand reduzieren.



- 9 Schließen Sie die Stecker der Zündspulen an.




- 10 Bringen Sie die Zündspulen an den Zündkerzenbohrungen an. Stellen Sie sicher, dass Sie dabei das Klicken hören, welches entsteht, wenn sich diese in der korrekten Position befindet.



### AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Zündspule – SEAT Ibiza IV Schrägheck (6J5, 6P1). Befolgen Sie die Montageschritte.

**11** Entfernen Sie das Mikrofasertuch von der Drosselklappe.

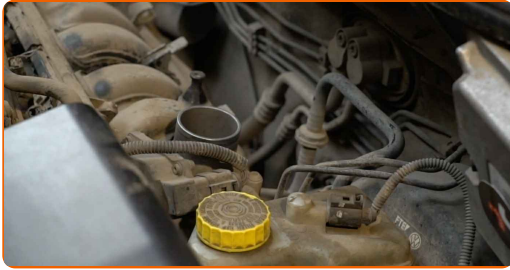


**12** Installieren Sie die Motorabdeckung und sichern Sie diese.



**AUTODOC empfiehlt:**

- **Achtung!** Wenden Sie bei der Montage keine übermäßige Kraft an. Dies kann die Befestigungselemente des Fahrzeugs beschädigen. SEAT Ibiza IV Schrägheck (6J5, 6P1)
- Stellen Sie sicher, dass die Motorhaube ordnungsgemäß sitzt. Sie sollte gegenüber der Führungsbefestigungselemente und der Drosselklappen-Luftansaugleitung nicht verschoben werden.

**13** Verbinden Sie auf der rechten Seite den Schlauch des PCV-Ventils mit der Motorabdeckung.

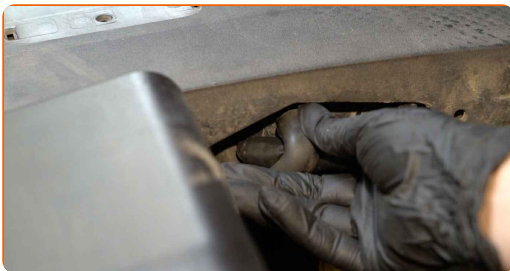

**14** Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

**15** Schließen Sie die Haube.

16

Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

17

Den Motor abstellen.

## GUT GEMACHT!

[WEITERE TUTORIALS ANSEHEN](#)



## AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

ZÜNDSPULE: EINE GROSSE AUSWAHL

### **ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2022 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.