


 **AUTODOC CLUB**

Anleitung: **SKODA**  
**SUPERB (3U4)** Luftfilter  
wechseln

## ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL

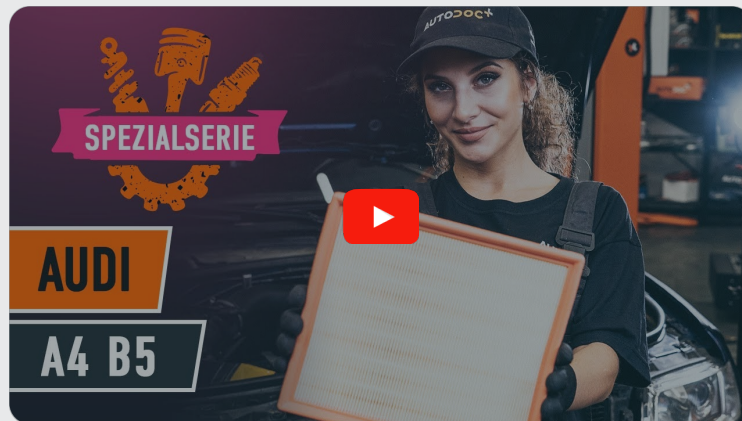

Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

### **Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
 SKODA SUPERB (3U4) 1.8 T, SKODA SUPERB (3U4) 2.0, SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6,  
 SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI, SKODA SUPERB (3U4) 2.0 TDI

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: AUDI A4 Limousine (8D2, B5) 1.6

AUSTAUSCH: LUFTFILTER – SKODA SUPERB (3U4).  
WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:



- Phillips-schraubendreher
- Brechstange
- Mikrofaser Handtuch
- Kotflügelschoner

[Werkzeuge kaufen](#)

**Austausch: Luftfilter – SKODA SUPERB (3U4). Tipp:**

- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

**AUSTAUSCH: LUFTFILTER – SKODA SUPERB (3U4). FÜHREN SIE DIE FOLGENDEN SCHRITTE DURCH:**


**1** Öffnen Sie die Haube.

**2** Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.


**3** Trennen Sie das Luftkanal-Gehäuse vom Luftfilter-Gehäuse.



**4** Schrauben Sie die Befestigungen des Hitzeschilds des Luftfiltergehäuses ab. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

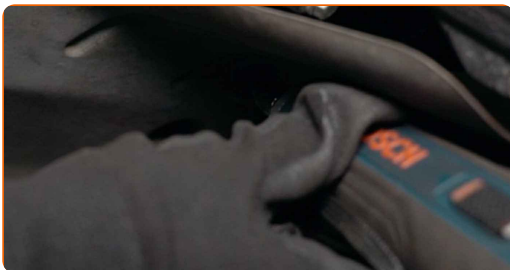

**5** Entfernen Sie den Hitzeschild des Luftfiltergehäuses.

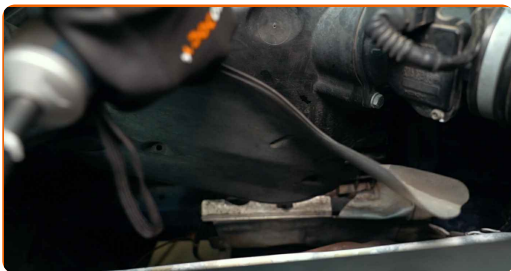

**6** Lösen Sie die Befestigungsclips der Luftfilterabdeckung. Benutzen Sie ein Brecheisen.



**7** Heben Sie die Abdeckung des Luftfiltergehäuses leicht an.



**8** Entfernen Sie das Filterelement aus dem Filtergehäuse.



**9** Bedecken Sie den Luftansaugschlauch mit einem Mikrofaser Tuch, um zu vermeiden, dass Staub und Schmutz in das System gelangen.



**10**

Reinigen Sie die Abdeckung und das Gehäuse des Luftfilters.




**Austausch: Luftfilter – SKODA SUPERB (3U4). Fachleute empfehlen:**

- Bevor Sie die Abdeckung und das Gehäuse des Luftfilters reinigen, decken Sie die Lüftungsrohrteile, den Luftmassensensor (falls vorhanden) und das Drosselventil mit einem sauberen Tuch ab.


**11**

Entfernen Sie das Mikrofaser Tuch vom Luftansaugschlauch.

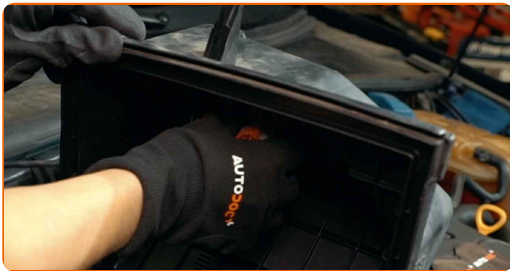

**12**

Setzen Sie ein neues Filterelement in das Filtergehäuse. Stellen Sie sicher, dass die Filterkante dicht am Gehäuse ansitzt.

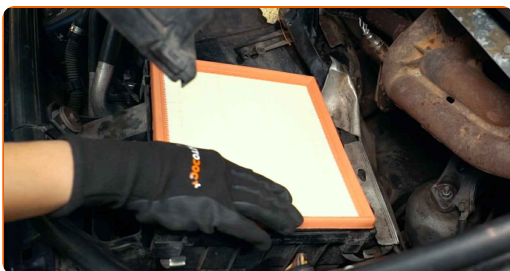

**Austausch: Luftfilter – SKODA SUPERB (3U4). Tipp von AUTODOC:**

- Überprüfen Sie die korrekte Lage des Filterelements. Verzerren Sie diese nicht.
- Stellen Sie während des Einbaus sicher, dass Sie Staub und Schmutz daran hindern, in das Luftfilter-Gehäuse zu gelangen.
- Achtung! Verwenden Sie Qualitätsfilter – SKODA SUPERB (3U4).

**13**

Setzen Sie die Luftfilterabdeckung ein. Befestigen Sie diese.




**AUTODOC empfiehlt:**

- Austausch: Luftfilter – SKODA SUPERB (3U4). Um eine Beschädigung des Teils bei der Montage zu vermeiden, wenden Sie keine übermäßige Kraft an.

**14**


Klicken Sie die Clips der Luftfilterabdeckung ein.

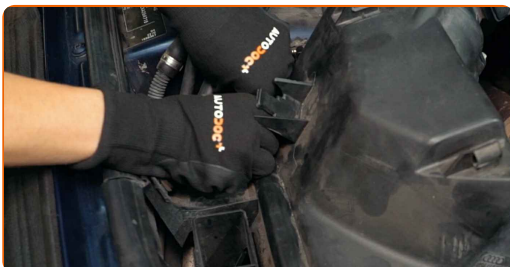


**15** Bauen Sie den Hitzeschild des Luftfiltergehäuses ein.



**16** Schrauben Sie die Befestigungen des Hitzeschildes des Luftfiltergehäuses ein. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

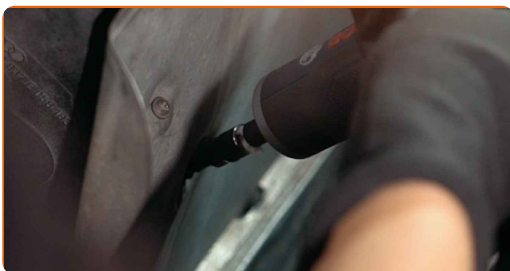

**17** Bringen Sie das Luftkanal-Gehäuse an.

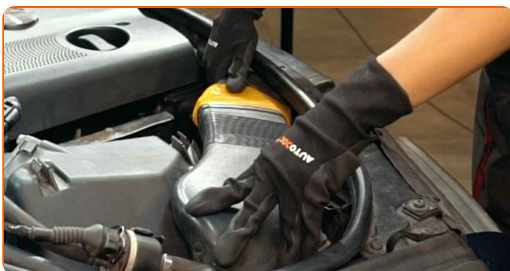

**18** Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

**19** Schließen Sie die Haube.

**GUT GEMACHT!** 

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**



# AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

**MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN**



**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**LUFTFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL**

## **ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.