



Anleitung: **TOYOTA**
HIACE IV Kasten (LXH1_,
RZH1_, LH1_)
Scheibenwischer hinten
wechseln

ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
 TOYOTA HIACE IV Kasten (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4, TOYOTA HIACE IV Kasten (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 D, TOYOTA HIACE IV Kasten (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 TD, TOYOTA HIACE IV Kasten (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 D (LXH12_, LXH22_), TOYOTA HIACE IV Kasten (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 4WD, TOYOTA HIACE IV Kasten (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.7, TOYOTA HIACE IV Kasten (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 TD 4WD, TOYOTA HIACE IV Kasten (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.7 4WD, TOYOTA HIACE IV Kasten (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.5 D-4D (KLH12_, KLH22_), TOYOTA HIACE IV Kasten (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.5 D-4D 4WD (KLH18_, KLH28), TOYOTA HIACE IV Kasten (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 i

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D

AUSTAUSCH: SCHEIBENWISCHER – TOYOTA HIACE IV
KASTEN (LXH1_, RZH1_, LH1_). WERKZEUGE, DIE SIE
EVENTUELL BENÖTIGEN:



- Flacher Schraubendreher

[Werkzeuge kaufen](#)


AUTODOC empfiehlt:

- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – TOYOTA HIACE IV Kasten (LXH1_, RZH1_, LH1_) – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

1

Bereiten Sie die neuen Scheibenwischer vor.

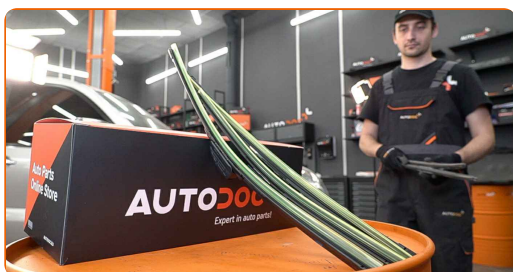

2

Ziehen Sie den Wischerarm von der Glasoberfläche bis zum Anschlag weg.



3

Drücken Sie auf die Klemme. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.



4

Entfernen Sie das Wischblatt vom Wischerarm.



Austausch: Scheibenwischer – TOYOTA HIACE IV Kasten (LXH1_, RZH1_, LH1_). Tipp von AUTODOC-Experten:

- Wenn Sie Wischblätter austauschen, treffen Sie Vorkehrungen, um zu verhindern, dass der federbelastete Wischerarm gegen die Scheibe schlägt.

5

Montieren Sie das neue Wischblatt und drücken Sie den Wischerarm vorsichtig runter auf die Scheibe.



Austausch: Scheibenwischer – TOYOTA HIACE IV Kasten (LXH1_, RZH1_, LH1_). AUTODOC empfiehlt:

- Berühren Sie das Wischerblatt nicht an der Arbeitsgummikante, um eine Beschädigung der Graphitbeschichtung zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass die Klingen-Gummistreifen fest am Glas entlang der gesamten Länge passt.

6

Schalten Sie die Zündung ein.

7

Nach der Installation überprüfen Sie die Leistung der Scheibenwischer.

GUT GEMACHT! 

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

**MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN**



+ AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

 **Download on the
App Store**

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

SCHEIBENWISCHER: EINE GROSSE AUSWAHL

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.