



Anleitung: **FORD**

TRANSIT MK-7

Pritsche/Fahrgestell

Kraftstofffilter wechseln

ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
FORD TRANSIT MK-7 Pritsche/Fahrgestell 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7
Pritsche/Fahrgestell 2.3 16V LPG RWD

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) 2.0 16V

**AUSTAUSCH: KRAFTSTOFFFILTER – FORD TRANSIT
MK-7 PRITSCHEN/FAHRGESTELL . LISTE DER
WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:**



- Drahtbürste
- Nylon-Reinigungsbürste
- WD-40-Spray
- Allzweck-Reinigungsspray
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 8
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 10
- Flüssigkeitsbehälter
- Ratschenschlüssel

Werkzeuge kaufen

**Austausch: Kraftstofffilter – FORD TRANSIT MK-7 Pritsche/Fahrgestell .
AUTODOC-Experten empfehlen:**


- Für ausreichende Belüftung des Arbeitsplatzes. Kraftstoffdämpfe sind giftig.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: KRAFTSTOFFFILTER – FORD TRANSIT MK-7 PRITSCH/FAHRGESTELL . GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:

1 Öffnen Sie die Tankklappe.




2 Schrauben Sie den Tankdeckel ab.

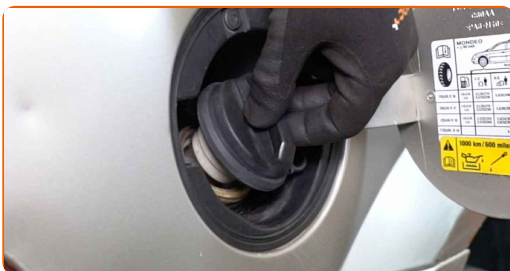


3 Heben Sie das Auto unter Verwendung eines Wagenhebers an oder platzieren Sie über einer Werkstattgrube.


4 Reinigen Sie den Befestigungssitz des Kraftstofffilters. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Benutzen Sie WD-40-Spray.

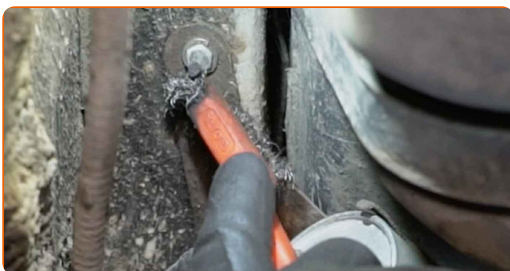


- 5** Schrauben Sie die Befestigungsschrauben des Kraftstofffilterhalters ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

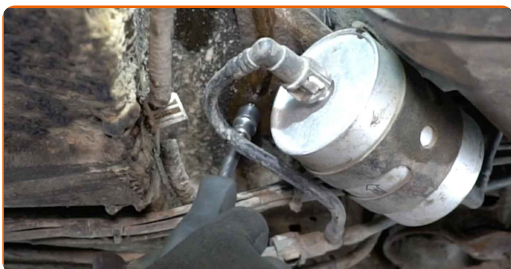

- 6** Reinigen Sie den Befestigungssitz des Kraftstofffilters. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Benutzen Sie WD-40-Spray.

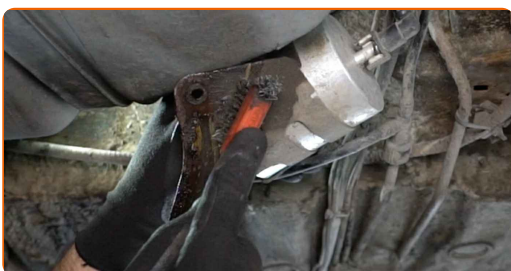


- 7** Schrauben Sie die Halterung des Kraftstofffilters ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 8. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

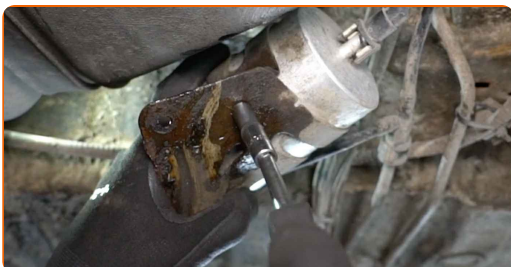


- 8** Entfernen Sie den Befestigungswinkel des Kraftstofffilters.

- 9** Bereiten Sie einen Behälter für Flüssigkeiten vor.

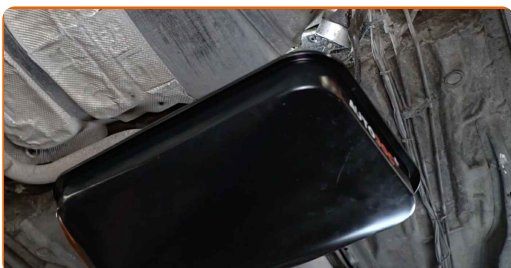

- 10** Reinigen Sie die Befestigungen der Kraftstoff-Zuleitungen. Verwenden Sie eine Nylon-Reinigungsbürste. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

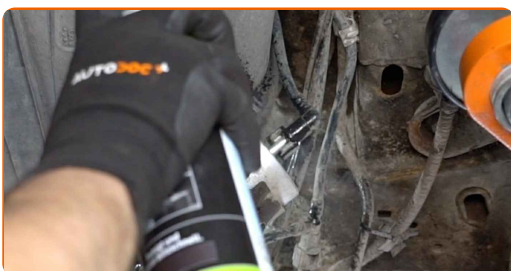

- 11** Trennen Sie die Kraftstoffversorgungsleitungen vom Kraftstofffilter.




- 12** Entfernen Sie den Kraftstofffilter.



Austausch: Kraftstofffilter – FORD TRANSIT MK-7 Pritsche/Fahrgestell .
AUTODOC-Experten empfehlen:

- Achtung! Aus dem Filtergehäuse und den Schläuchen kann Kraftstoff austreten.

- 13** Reinigen Sie die Kraftstoffleitungen. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

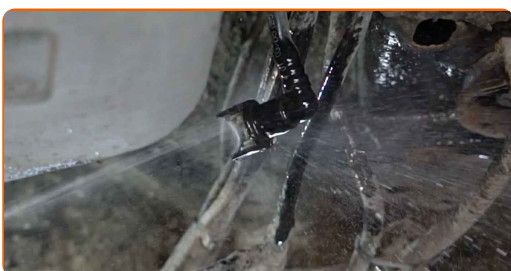

14

Installieren Sie einen neuen Kraftstofffilter.




**Austausch: Kraftstofffilter – FORD TRANSIT MK-7 Pritsche/Fahrgestell .
AUTODOC empfiehlt:**

- Denken Sie daran, es ist wichtig, nicht die Eingabe und Ausgabe des Filters zu mischen. Pfeile auf dem Filter zeigen die Richtung der Kraftstoffströmung an.
- Achten Sie während der Installation darauf, dass kein Staub und Schmutz in das Kraftstofffiltergehäuse gelangt.
- Achtung! Verwenden Sie Qualitätsfilter – FORD TRANSIT MK-7 Pritsche/Fahrgestell .


15

Bauen Sie die Kraftstoffleitung ein.

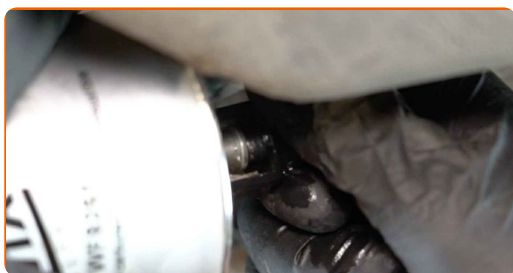

16


Installieren Sie den Befestigungswinkel des Kraftstofffilters.

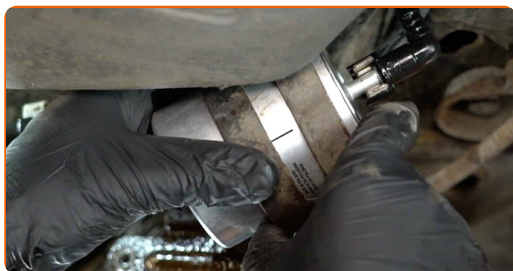


17 Bauen Sie die Kraftstoffleitung ein.



18 Schrauben Sie den Befestigungssitz des Kraftstofffilters ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 8. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

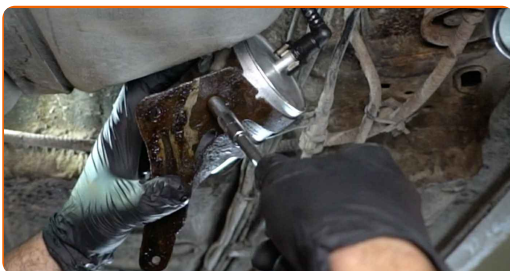

19 Schrauben Sie die Befestigungsschrauben des Kraftstofffilterhalters ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

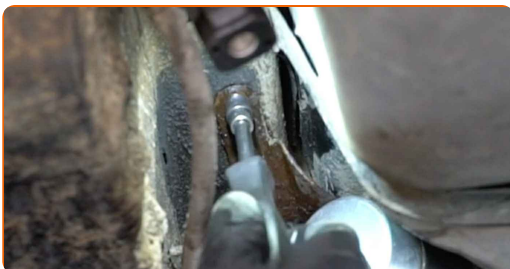

20 Reinigen Sie den Kraftstofffilter. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.



21 Den Flüssigkeitsbehälter unter dem Kraftstofffilter entfernen.



22 Senken Sie das Auto ab.

23 Den Tankdeckel festziehen.



24 Schließen Sie die Tankklappe.



Austausch: Kraftstofffilter – FORD TRANSIT MK-7 Pritsche/Fahrgestell . Tipp von AUTODOC-Experten:

- Bevor Sie starten, schalten Sie die Zündung mehrmals ein und aus. Dies sollte getan werden, um die Kraftstoffpumpe zu aktivieren, damit sie Kraftstoff durch das Kraftstoffsystem pumpt.

25 Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

26 Den Motor abstellen.

GUT GEMACHT! 

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

**MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

 Download on the
App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KRAFTSTOFFFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.