



Anleitung: Rücklicht
bei **FORD Transit Mk6**
Pritsche/Fahrgestell
(V347, V348) wechseln

ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
 FORD TRANSIT MK-7 Pritsche/Fahrgestell 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7
 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Pritsche/Fahrgestell 2.4 TDCi
 RWD, FORD TRANSIT MK-7 Pritsche/Fahrgestell 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7
 Pritsche/Fahrgestell 2.4 TDCi 4x4

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen
 Autoteils für: FORD TRANSIT MK-7 Kasten 2.2 TDCi

AUSTAUSCH: RÜCKLICHT – FORD TRANSIT MK6
PRITSCHEN/FAHRGESTELL (V347, V348). WERKZEUGE,
DIE SIE BENÖTIGEN:



- Elektronikspray

[Werkzeuge kaufen](#)

Austausch: Rücklicht – FORD Transit Mk6 Pritsche/Fahrgestell (V347, V348).
Tipp von AUTODOC-Experten:

- Alle Arbeiten sollten bei ausgeschalteter Zündung ausgeführt werden.


FÜHREN SIE DEN AUSTAUSCH IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

1 Öffnen Sie die Heckklappe.

2 Schrauben Sie die Befestigungsmuttern, die das Rücklicht mit der Karosserie verbinden, ab.




3 Entfernen Sie das Rücklicht.

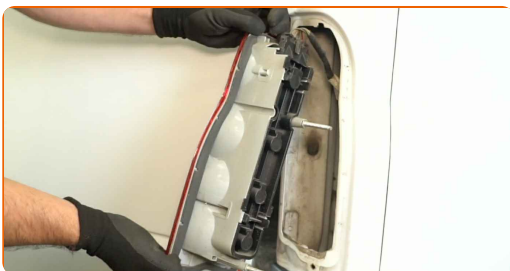

Wichtig!

- Wenden Sie bei der Entfernung des Teils keine übermäßige Kraft an. Andernfalls könnten Sie es beschädigen.

4 Ziehen Sie den Stecker des Rücklichts ab.

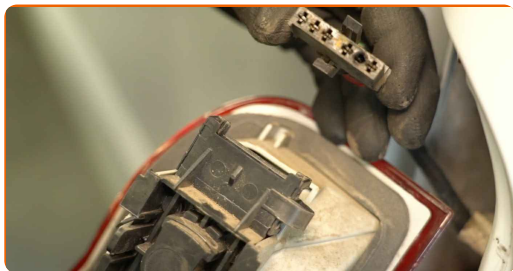

5 Entfernen Sie die Lampenfassung zusammen mit den Glühlampen.



Vorsicht!


- Austausch: Rücklicht – FORD Transit Mk6 Pritsche/Fahrgestell (V347, V348). Um eine Beschädigung des Teils bei der Demontage zu vermeiden, wenden Sie keine übermäßige Kraft an.
- Vermeiden Sie es, das Glas der Glühlampe zu berühren. Die darauf hinterlassenen Fingerabdrücke können zu einem Ausfall führen.

6 Setzen Sie die Lampenfassung zusammen mit den Glühlampen ein.




7

Reinigen Sie den Stecker des Rücklichts. Verwenden Sie ein Elektronikspray.

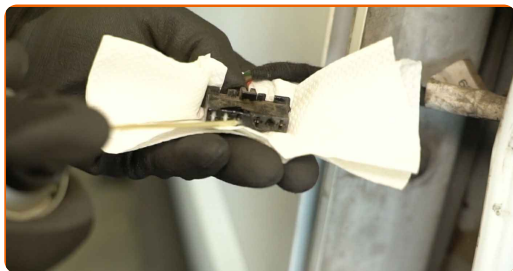


8

Schließen Sie den Stecker des Rücklichts an.

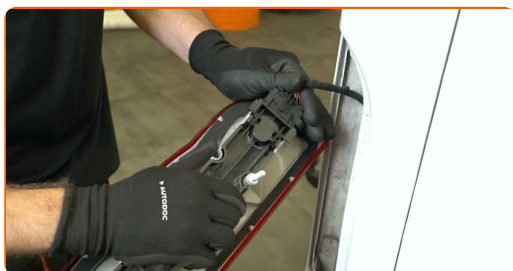


9

Bauen Sie das neue Rücklicht ein.

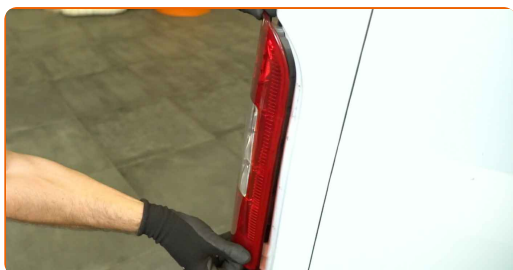

10

Schrauben Sie die Befestigungsmuttern, die das Rücklicht mit der Karosserie verbinden, fest.

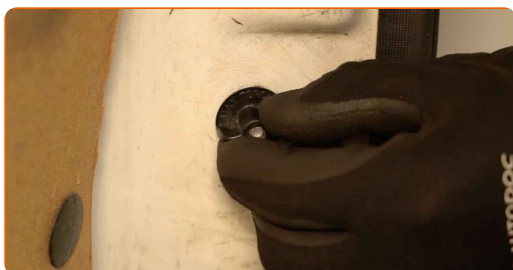

11

Schließen Sie die Heckklappe.

12

Überprüfen Sie, ob die neue Komponente funktioniert.

GUT GEMACHT! 

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

RÜCKLICHT: EINE GROSSE AUSWAHL

i HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.