



Anleitung: **RENAULT**  
**Megane I Kasten /**  
**Schrägheck (SA0/1\_)**  
Hauptscheinwerferglühlampe  
wechseln

## ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

### **Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
RENAULT Megane I Kasten / Schrägheck (SA0/1\_) 1.9 dCi

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: RENAULT MASTER II Kasten (FD) 2.2 dCi 90

AUSTAUSCH: SCHEINWERFERLAMPEN – RENAULT  
MEGANE I KASTEN / SCHRÄGHECK (SA0/1\_).  
WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:



- Elektronikspray

- Kotflügelschoner

[Werkzeuge kaufen](#)

**Austausch: Scheinwerferlampen – RENAULT Megane I Kasten / Schrägheck (SA0/1\_). Fachleute empfehlen:**

- Das Austauschverfahren für die Glühlampen in den rechten und linken Scheinwerfern ist identisch.
- Tauschen Sie die Glühlampen in beiden Scheinwerfern gleichzeitig aus.
- Alle Arbeiten sollten bei ausgeschalteter Zündung ausgeführt werden.

**AUSTAUSCH: SCHEINWERFERLAMPEN – RENAULT MEGANE I KASTEN / SCHRÄGHECK (SA0/1\_). FÜHREN SIE DIE FOLGENDEN SCHRITTE DURCH:**

**1** Öffnen Sie die Motorhaube.

**2** Verwenden Sie einen Kotflügelschoner, um Schäden am Lack und an den Kunststoffteilen des Autos zu vermeiden.

**3** Entfernen Sie die hintere Abdeckung des Scheinwerfers.



**4** Ziehen Sie den Stecker der Ablend- und Fernlichtlampe ab.



**5** Ziehen Sie die Halteklammern der Ablendlicht- und Fernlichtlampe beiseite.




**6** Entfernen Sie die Ablend- und Fernlichtlampe.



**7** Setzen Sie eine neue Ablend- und Fernlichtlampe in ihren Montagesitz ein.



**8** Sichern Sie die Ablend- und Fernlichtlampe mit den Halteklammern.

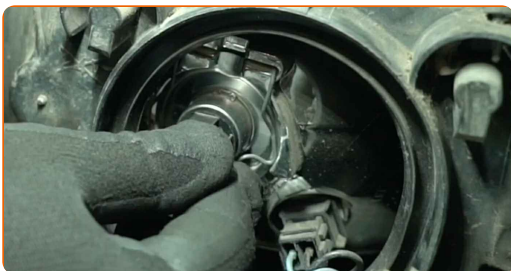

**9** Behandeln Sie den Stecker der Ablend- und Fernlichtlampe. Verwenden Sie ein Elektronikspray.



10

Schließen Sie den Stecker der Ablend- und Fernlichtlampe an.



11

Montieren Sie die hintere Abdeckung des Scheinwerfers.



12

Entfernen Sie den Kotflügelschoner.

13

Schließen Sie die Motorhaube.

14

Überprüfen Sie, ob die neue Komponente funktioniert.

**GUT GEMACHT!** 

[WEITERE TUTORIALS ANSEHEN](#)

# AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

**MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**HAUPTSCHINWERFERGLÜHLAMPE: EINE GROSSE  
AUSWAHL**

## **HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2025 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.