



Anleitung: **RENAULT**  
**MEGANE III Grandtour**  
**(KZ0/1)** Luftfilter  
wechseln

## ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

### Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi, RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.4 TCe, RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.9 dCi

AUSTAUSCH: LUFTFILTER – RENAULT MEGANE III  
GRANDTOUR (KZ0/1). LISTE DER WERKZEUGE, DIE SIE  
BENÖTIGEN:



- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 10
- Ratschenschlüssel
- Phillips-Schraubendreher
- Mikrofaser Handtuch
- Kotflügelschoner

**Werkzeuge kaufen**

**Austausch: Luftfilter – RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1). AUTODOC empfiehlt:**

- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

**FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:**


**1** Öffnen Sie die Motorhaube.

**2** Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

**3** Schrauben Sie die Befestigungen der Windlaufabdeckung heraus, die sich an der linken Seite befindet. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



**4** Entfernen Sie den Gummistreifen.

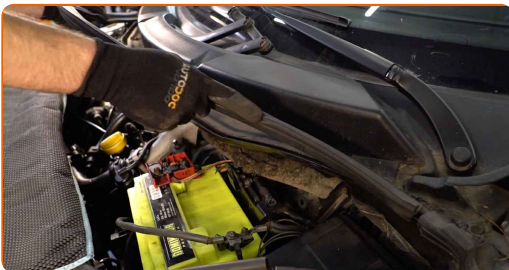

**5** Entfernen Sie die Windlaufabdeckung, die sich an der linken Seite befindet.



**6** Schrauben Sie die Befestigungsschrauben der Schutzabdeckung ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



**7** Entfernen Sie die Schutzabdeckung.



**8** Schrauben Sie die Filtergehäuse-Befestigungsbolzen ab. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.



**9** Heben Sie ein wenig die obere Schutzabdeckung an. Entfernen Sie das Luftfiltergehäuse.



10

Entfernen Sie das Filterelement aus dem Filtergehäuse.



11

Reinigen Sie die Abdeckung und das Gehäuse des Luftfilters.




**Austausch: Luftfilter – RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1). Tipp:**

- Bevor Sie die Abdeckung und das Gehäuse des Luftfilters reinigen, decken Sie die Lüftungsrohrteile, den Luftmassensensor (falls vorhanden) und das Drosselventil mit einem sauberen Tuch ab.

12

Setzen Sie ein neues Filterelement in das Filtergehäuse. Stellen Sie sicher, dass die Filterkante dicht am Gehäuse ansitzt.

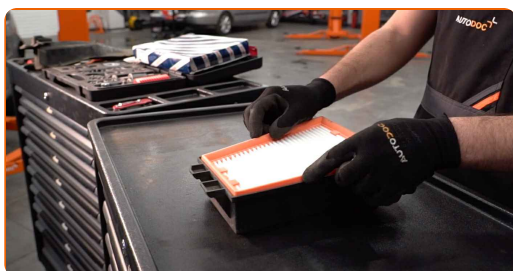

**Austausch: Luftfilter – RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1). Tipp von AUTODOC:**

- Überprüfen Sie die korrekte Lage des Filterelements. Verzerren Sie diese nicht.
- RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) – Es ist wichtig, nur hochwertige Filter zu verwenden.
- Stellen Sie während des Einbaus sicher, dass Sie Staub und Schmutz daran hindern, in das Luftfilter-Gehäuse zu gelangen.

**13**

Heben Sie ein wenig die obere Schutzabdeckung an.




**14**

Bringen Sie das Luftfiltergehäuse wieder an.




**15**

Schrauben Sie die Filtergehäuse-Befestigungsbolzen an. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

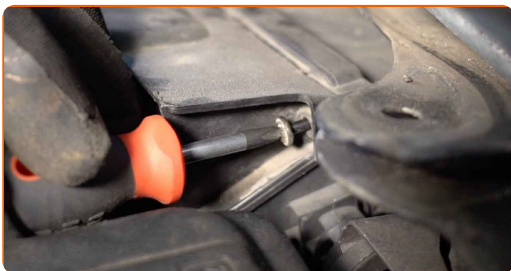




**16** Installieren Sie die Schutzabdeckung.

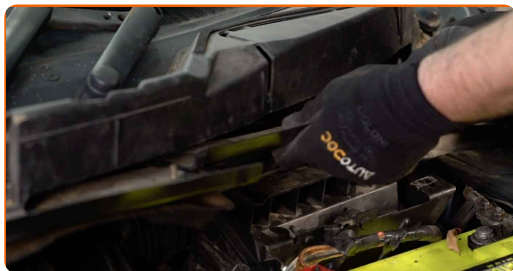

**17** Ziehen Sie die Befestigungsschrauben der Schutzabdeckung fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.




**18** Bringen Sie die Windlaufabdeckung an der linken Seite an.

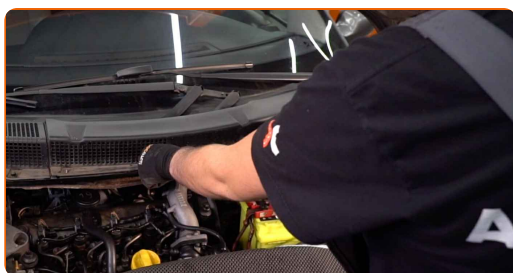

**19** Schrauben Sie das Befestigungselement der Windlaufabdeckung ein, die sich an der linken Seite befindet. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



**20** Bringen Sie den Gummistreifen an.

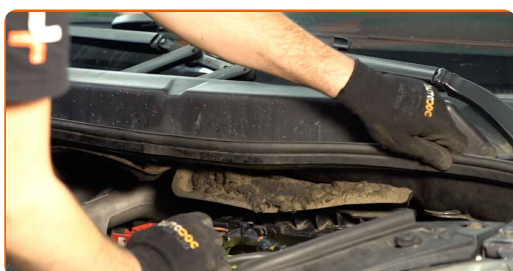



**21** Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

**22** Schließen Sie die Haube.

**GUT GEMACHT!** 

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**

# AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

**MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN**



**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**LUFTFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL**

## **ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.