



Anleitung: **Ford Transit**
Mk7 Kasten
Kennzeichenbeleuchtung
wechseln

VIDEO-TUTORIAL




Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:

FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Kasten (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Kasten (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Kasten (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V LPG, FORD Tourneo Connect Mk1 1.8 TDCi /TDDi /DI, FORD Tourneo Connect Mk1 1.8 TDCi, FORD Tourneo Connect Mk1 1.8 16V, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 Di, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi, FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Kasten (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Kasten (V347, V348, FA) 2.3 16V RWD, (+ 9)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

AUSTAUSCH: KENNZEICHENBELEUCHTUNG – FORD TRANSIT MK7 KASTEN. WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN WERDEN:

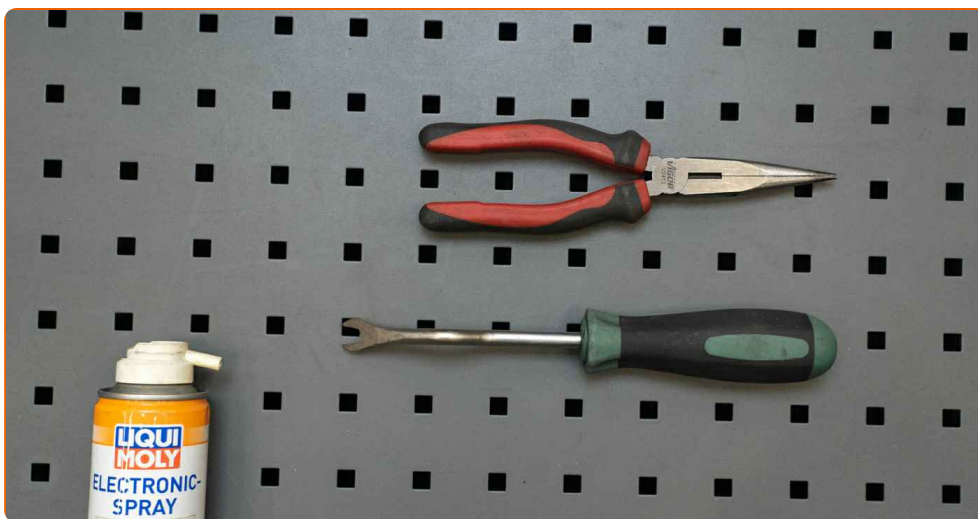

- Elektronikspray
- Lösehebel
- Spitzzange

WERKZEUGE KAUFEN


Austausch: Kennzeichenbeleuchtung – Ford Transit Mk7 Kasten. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Der Ablauf des Austauschs ist für die beiden hinteren Kennzeichenleuchten identisch.
- Alle Arbeiten sollten bei ausgeschalteter Zündung ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: KENNZEICHENBELEUCHTUNG – FORD TRANSIT MK7 KASTEN. EMPFOHLENE ABFOLGE DER ARBEITSSCHRITTE:


1

Öffnen Sie die hinteren Türen.

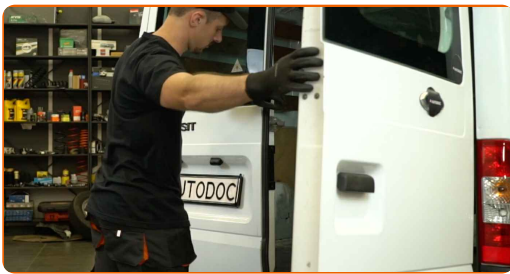

2

Entfernen Sie die linke hintere Türverkleidung. Verwenden Sie einen Lösehebel.

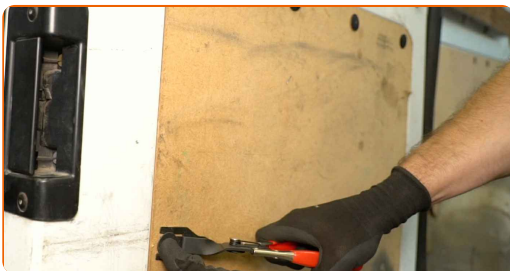


3


Entfernen Sie die Kennzeichenleuchte. Verwenden Sie eine Spitzzange.




- 4 Ziehen Sie den Stecker der Kennzeichenleuchte ab.

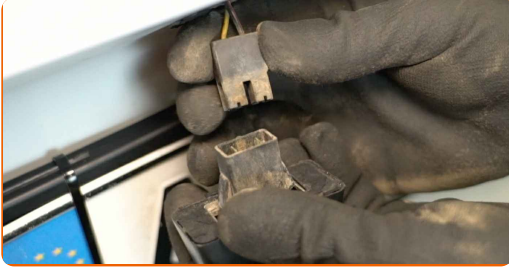


- 5 Behandeln Sie den Stecker der Kennzeichenleuchte. Verwenden Sie ein Elektronikspray.

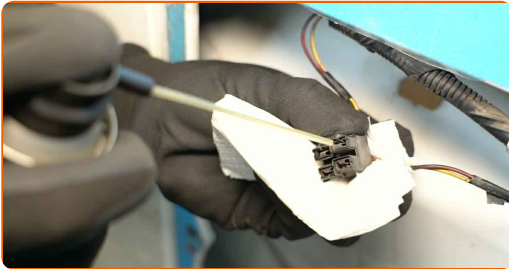

- 6 Verbinden Sie den Stecker mit der neuen Kennzeichenleuchte.

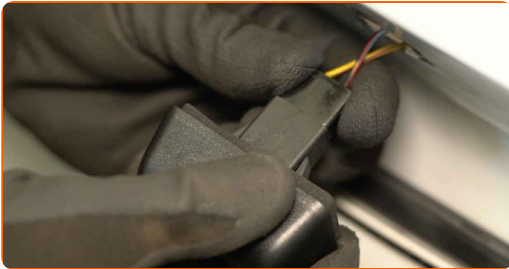

- 7 Bringen Sie die Kennzeichenbeleuchtung an.

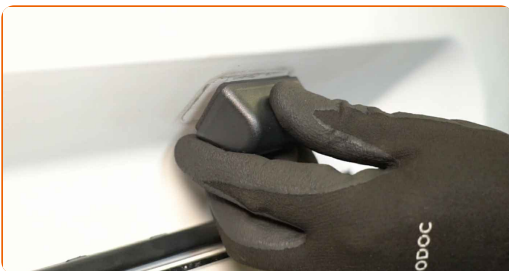


- 8 Bringen Sie die hintere Türverkleidung wieder an.



9

Schließen Sie die hinteren Türen.

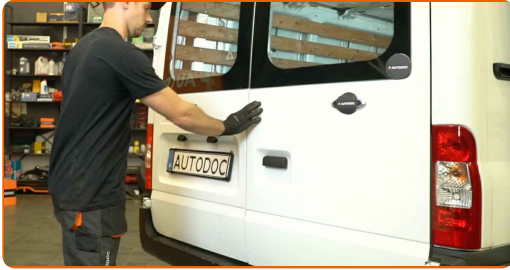**10**

Überprüfen Sie, ob die neue Komponente funktioniert.



GUT GEMACHT! 

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR FORD-AUTOS

KENNZEICHENBELEUCHTUNG: EINE GROSSE AUSWAHL

**WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR FORD TRANSIT MK7
KASTEN-AUTOS**

**KENNZEICHENBELEUCHTUNG FÜR FORD-AUTOS: JETZT
ZUGREIFEN**

**KENNZEICHENBELEUCHTUNG FÜR FORD TRANSIT MK7
KASTEN-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND
ANGEBOTE**

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2024 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.