AUTODOC
Expert in auto parts!

Wie Sie das hintere Radnaabenlager am BMW 5 E60 ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

1

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Vorderrädern.

2

Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

3

Heben Sie die Rückseite des Autos und sichern auf Stützen.

4

Entfernen Sie die Hinterräder .

5.1

Lösen und entfernen der Nabenmutter.

5.2

Wie Sie das hintere Radnaabenlager am BMW 5 E60 ersetzen

6.1

Schrauben Sie die Befestigung des Bremssattels ab

6.2

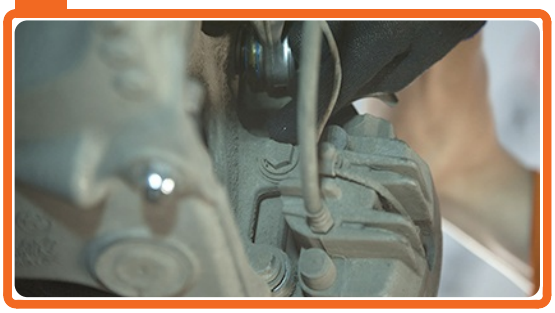

6.3

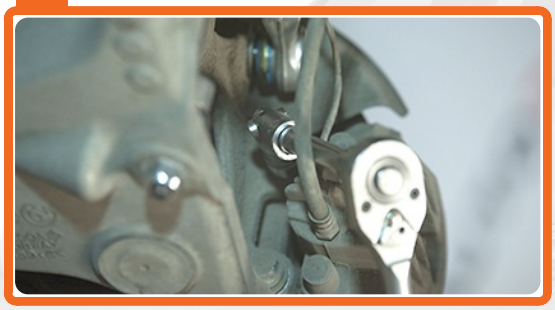

7.1

Entfernen Sie den Bremssattel.

7.2

Binden Sie die Zange an die Aufhängung oder an den Körper mit einem Draht, ohne den Bremsschlauch zu trennen, um eine Entspannung des Bremssystems zu verhindern.

Wie Sie das hintere Radnaabenlager am BMW 5 E60 ersetzen

8.1

Lösen Sie die Bremsscheiben-Befestigungsschrauben und entfernen sie diese.

8.2

9.1

Entfernen Sie die Radnabe mit einem Abzieher aus dem Lager.

9.2

9.3

10.1

Ziehen Sie den Lagerinnenring aus der Radnabe heraus.

10.2

10.3

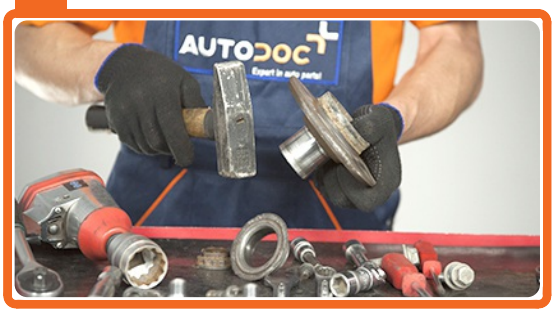

11.1

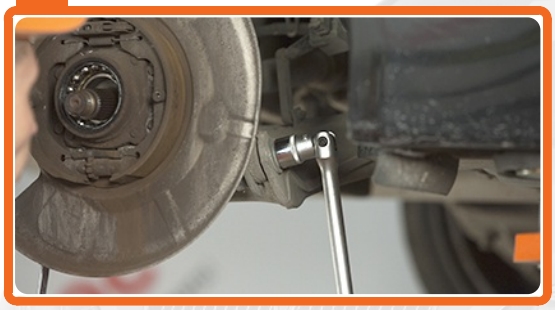

Schrauben Sie die Befestigung des unteren Arms ab.

11.2

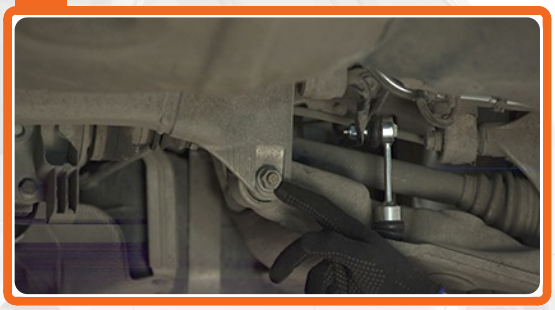

11.3

11.4

Wie Sie das hintere Radnaabenlager am BMW 5 E60 ersetzen

11.5

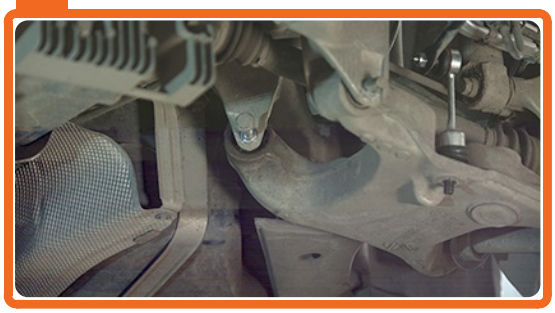

12.1

Schrauben Sie die untere Befestigung der Koppelstange ab.

12.2

13.1

Trennen Sie die Nivelliersensorstange der Scheinwerfer.

13.2

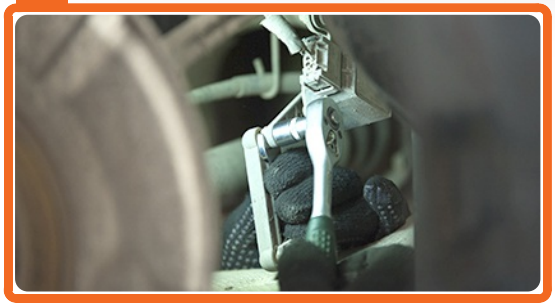

13.3

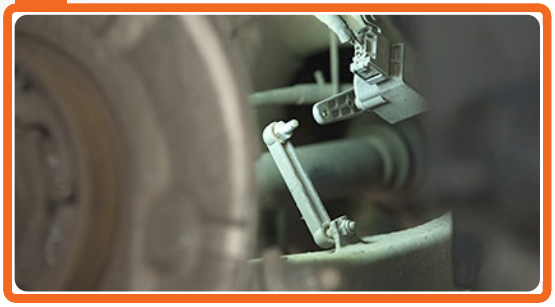

Wie Sie das hintere Radnaabenlager am BMW 5 E60 ersetzen

14.1

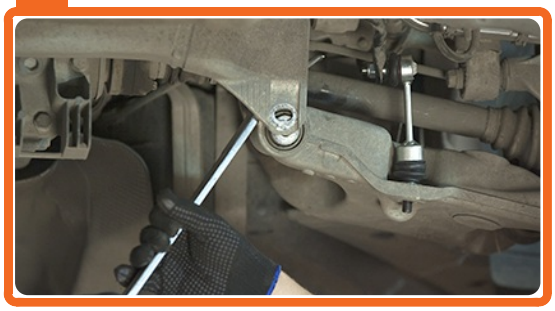

14.2

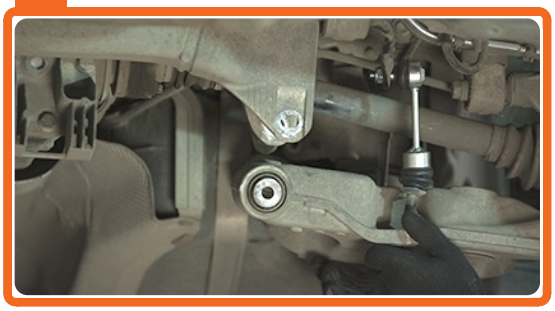

Entfernen Sie den Arm von den Unterrahmenösen.

15.1

15.2

Schrauben Sie die Befestigungsschrauben der Antriebswelle vom Untersetzungsgetriebe ab.

16.1

16.2

Entfernen Sie die Antriebswelle.

Wie Sie das hintere Radnaabenlager am BMW 5 E60 ersetzen

17.1

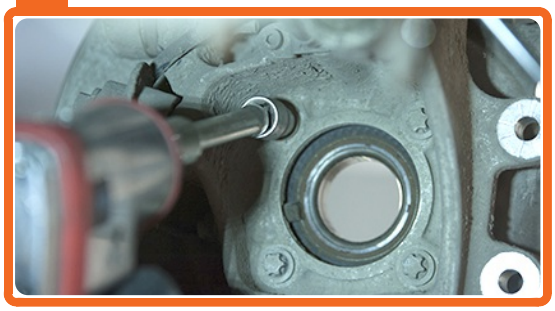

Schrauben Sie die Befestigungsschrauben des Hinterradnabenlagers ab.

17.2

17.3

18.1

Entfernen Sie die Nabenlagerhalterung.

18.2

19.1

Drücken Sie die Radnabe in den Lagerinnenring.

19.2

19.3

20.1

20.2

Installieren Sie die Radnabe auf dem Achsschenkel.

21.1

21.2

Ziehen Sie die Befestigungsschrauben des Hinterradnabenlagers fest.

21.3

22.1

Bauen Sie die Antriebswelle ein.

22.2

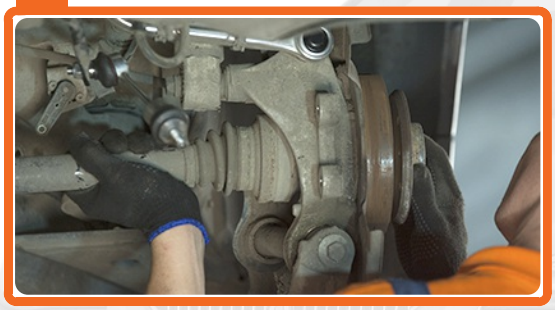

22.3

23.1

Ziehen Sie die Schrauben fest, die die Antriebswelle am Untersetzungsgetriebe befestigen.

23.2

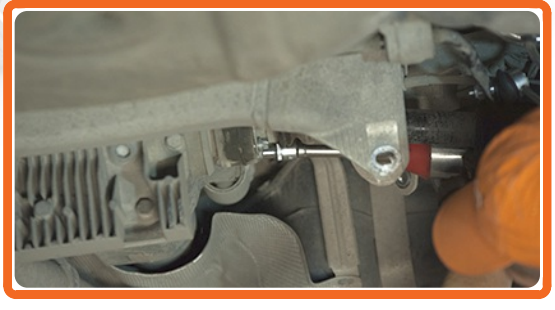

Wie Sie das hintere Radnaabenlager am BMW 5 E60 ersetzen

24.1

Schieben Sie den Arm an die Ösen des Hilfsrahmens.

24.2

24.3

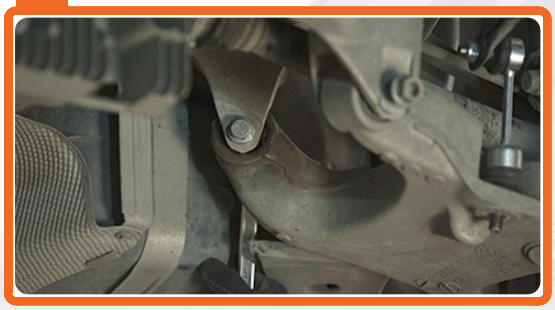

25.1

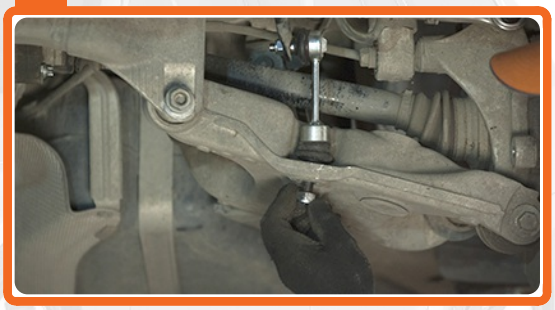

Ziehen Sie die untere Befestigung der Koppelstange an.

25.2

26

Stützen Sie den hinteren Arm.

Wie Sie das hintere Radnaabenlager am BMW 5 E60 ersetzen

27.1

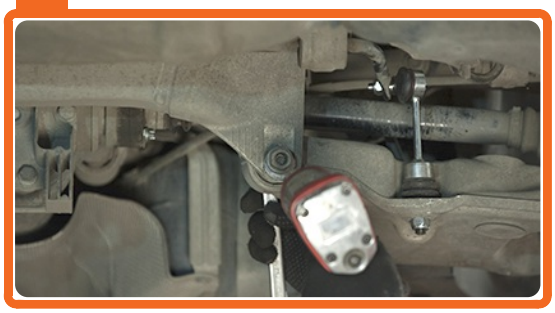

Ziehen Sie die Armbefestigung fest.

27.2

27.3

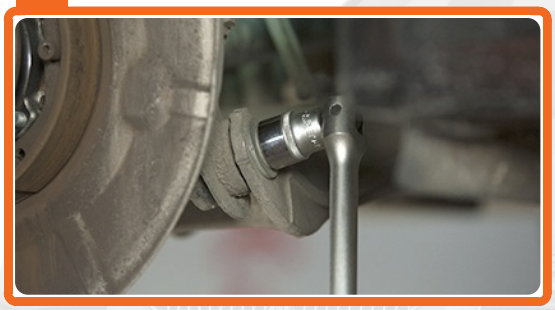

28.1

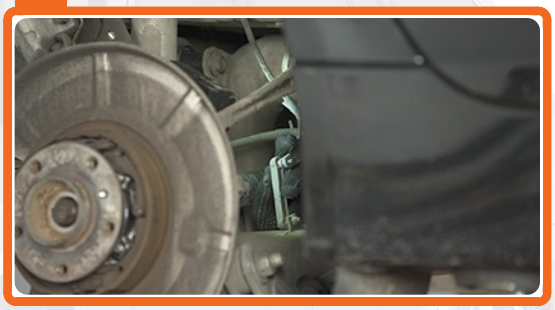

Schließen Sie die Nivelliersensorstange der Scheinwerfer an.

28.2

29.1

Bringen Sie die Bremsscheibe an und sichern Sie diese.

Wie Sie das hintere Radnaabenlager am BMW 5 E60 ersetzen

29.2

30.1

Installieren Sie den Bremssattel und fixieren Sie diesen.

30.2

30.3

31.1

31.2

Ziehen Sie die Mutter der Radnabe fest.

Wie Sie das hintere Radnaabenlager am BMW 5 E60 ersetzen

32.1

32.2

Sichern Sie die Muttern.

33

Bringen Sie das Rad an

34

Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.

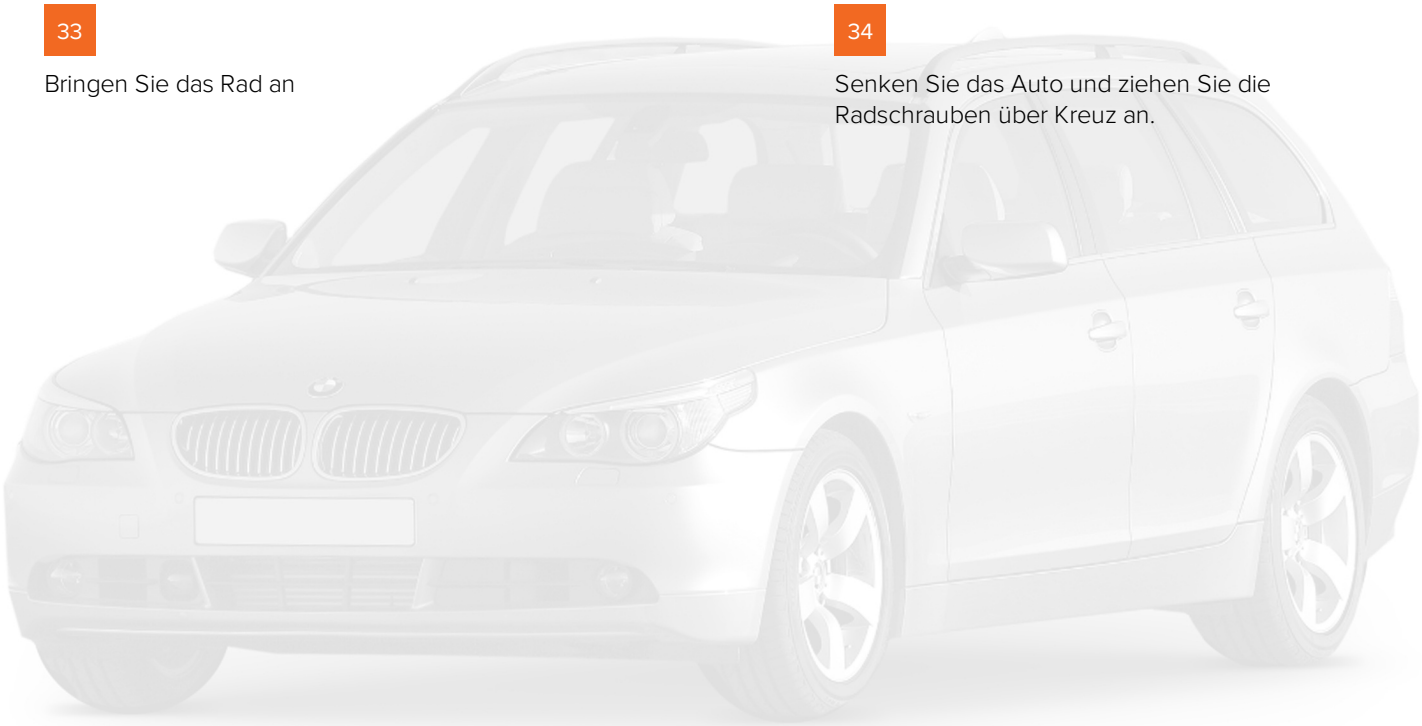

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

Video Tutorial

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres BMW 5 E60 auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

AutoDoc online

Höchste Qualität für Radlagersätze für Ihren BMW 5 E60 sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

Wie Sie das hintere Radnaabenlager am BMW 5 E60 ersetzen

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE

BMW

RADLAGERSÄTZE

BMW 5 E60

RADLAGERSÄTZE FÜR BMW

RADLAGERSÄTZE FÜR BMW 5 E60

Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN: