AUTODOC
Expert in auto parts!

Wie Sie die vordere Aufhängung der Stoßdämpfer am Nissan Micra K11 ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

Tauschen Sie beide Stoßdämpfer bei der Reparatur Ihres Nissan Micra K11 aus.

1

Ziehen Sie den Feststellbremshebel an.

2

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Hinterräder.

3

Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

4

Heben Sie die Vorderseite des Autos und sichern auf Stützen.

5

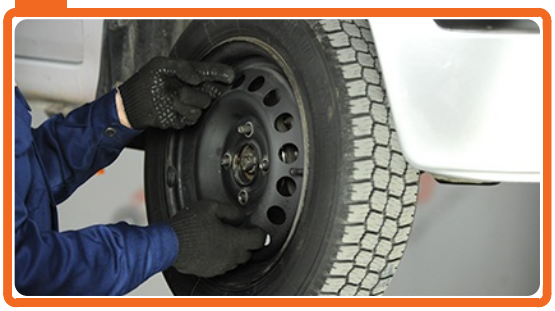

Entfernen Sie die Vorderräder.

6

Trennen Sie den Bremsschlauchhalter vom Dämpferbein.

7.1

Untere Befestigung der Stoßdämpferfedern abschrauben.

7.2

8

Öffnen Sie die Haube

9.1

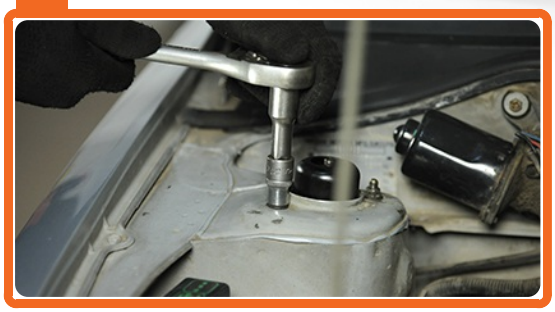

Lösen Sie die obere Befestigung der Federbeinbefestigung.

9.2

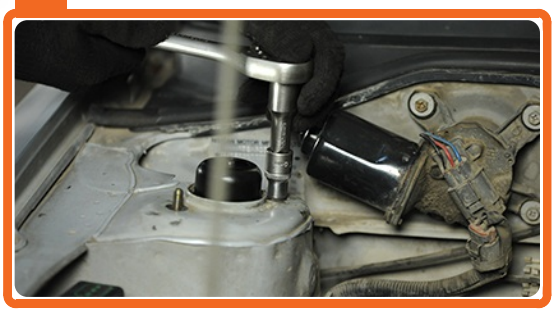

10

Entfernen Sie das Federbein.

11

Stellen Sie das Dämpferbein auf das Federspannwerkzeug.

AutoDoc empfiehlt:

Beachten Sie bei der Verwendung eines Federspanners, das dieser einen sicheren Halt hat und die Federwindungen gegriffen werden, die auf den gegenüberliegenden Seiten der Feder zusammengedrückt werden.

Stellen Sie sicher, das die Feder in der richtigen Position in Ihrer Halterung ist.

Stellen Sie sicher, dass die Federwindungen die Verriegelungsgriffe halten.

12

Komprimieren Sie die Federn.

13

Lösen Sie die obere Befestigung der Federbeinbefestigung.

14

Entfernen Sie die obere Halterung, die Stützlager und den oberen Federteller.

15

Entfernen Sie die Feder.

16

Die Staubkappe des Stoßdämpfers und den Anschlagpuffer entfernen.

AutoDoc empfiehlt:

Untersuchen Sie die Gummifeder-Abstandshalter. Ersetzen Sie sie bei Bedarf.

Untersuchen Sie genau die Stoßdämpferhalterung, den Staubmantel und den Anschlagpuffer. Ersetzen Sie sie, wenn nötig.

17

Bevor Sie einen neuen Stoßdämpfer anbringen, solltenn Sie ihn 3 - 5 mal manuell pumpen.

18

Installieren Sie einen neuen Stoßdämpfer auf einer speziellen Halterung für die weitere Montage der Feder

19

Installieren Sie die Feder am Stoßdämpfer

20

Installieren Sie die Staubschutzmanschette und den Anschlagpuffer auf dem neuen Stoßdämpfer.

21

Komprimieren Sie die Federn.

22

Installieren Sie die obere Halterung, das Federbeinlager und den oberen Federteller.

23

Schrauben Sie die obere Befestigung des Federbeinbefestigung an

24

Platzieren Sie den Stoßdämpfer im Radkasten und befestigen Sie ihn.

25.1

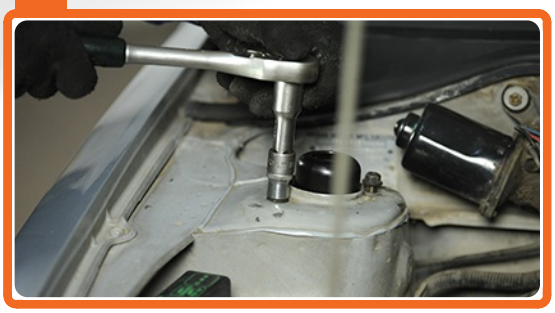

Ziehen Sie die obere Federbeinbefestigung an

25.2

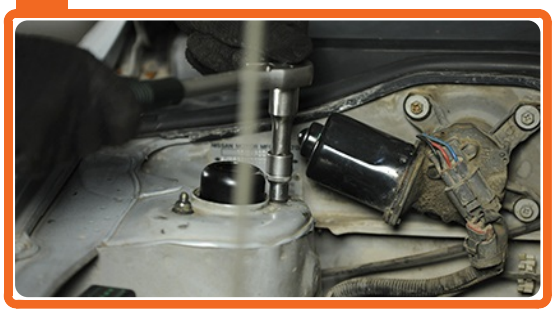

26

Schließen Sie die Haube

27.1

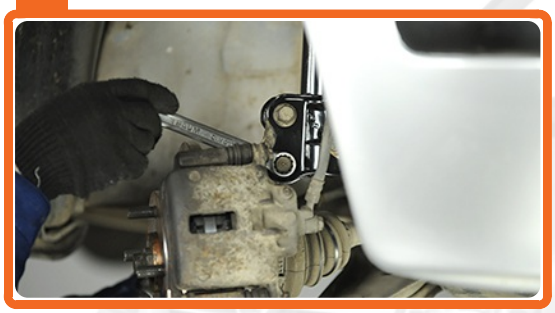

Ziehen Sie die untere Befestigung des Stoßdämpfers an.

27.2

28

Befestigen Sie den Bremsschlauch an der Strebe.

29

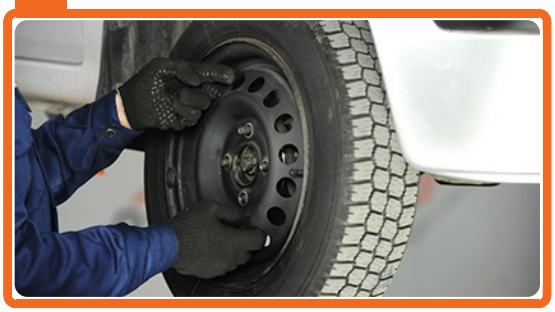

Bringen Sie das Rad an

30

Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

Video Tutorial

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres Nissan Micra K11 auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

AutoDoc online

Höchste Qualität für stoßdämpfer für Ihren Nissan Micra K11 sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE

NISSAN

STOSSDÄMPFER

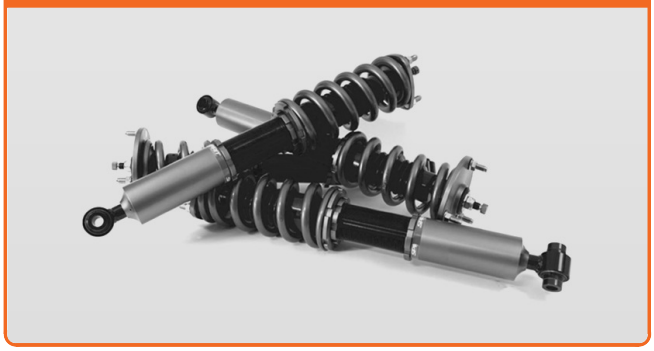

NISSAN MICRA K11

STOSSDÄMPFER FÜR NISSAN

STOSSDÄMPFER FÜR NISSAN MICRA K11

Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN: