AUTODOC
Expert in auto parts!

Wie Sie das vordere Federbein am VOLKSWAGEN LUPO ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

1

Ziehen Sie den Feststellbremshebel an.

2

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Hinterräder.

3

Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

4

Heben Sie die Vorderseite des Autos und sichern auf Stützen.

5

Entfernen Sie die Vorderräder.

6

Ziehen Sie den Verschluss des ABS-Sensorkabels von der Stoßdämpferstrebe ab.

7.1

Untere Befestigung der Stoßdämpferfedern abschrauben.

7.2

8

Öffnen Sie die Haube

9

Entfernen Sie die Schutzkappe von der Stoßdämpferstütze.

10

Schrauben Sie die untere Befestigung der Stoßdämpferstrebe ab.

11

Entfernen Sie das Federbein.

12

Stellen Sie das Dämpferbein auf das Federspannwerkzeug.

AutoDoc empfiehlt:

Beachten Sie bei der Verwendung eines Federspanners, das dieser einen sicheren Halt hat und die Federwindungen gegriffen werden, die auf den gegenüberliegenden Seiten der Feder zusammengedrückt werden.

Stellen Sie sicher, das die Feder in der richtigen Position in Ihrer Halterung ist.

Stellen Sie sicher, dass die Federwindungen die Verriegelungsgriffe halten.

13

Komprimieren Sie die Federn.

14

Lösen Sie die obere Befestigung der Federbeinbefestigung.

15

Entfernen Sie das obere Federbein.

AutoDoc empfiehlt:

Untersuchen Sie das Federbein. Ersetzen Sie es, wenn nötig.

Untersuchen Sie die Staubkappe des Stoßdämpfers und den Anschlagpuffer. Ersetzen Sie sie, wenn nötig.

16

Installieren Sie eine neue Federbeinlager

17

Ziehen Sie das obere Befestigungselement der Stoßdämpferstrebe an.

18

Installieren Sie das Federbein am Radlauf

19

Ziehen Sie die obere Federbeinbefestigung an

20.1

Setzen Sie die Schutzkappe auf die Stoßdämpferstütze.

20.2

21

Schließen Sie die Haube

22.1

Ziehen Sie die untere Befestigung des Stoßdämpfers an.

22.2

23

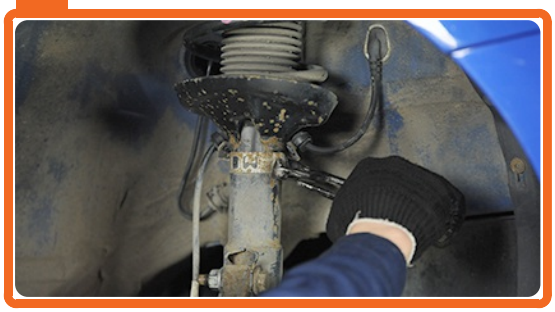

Schließen Sie das Befestigungslement des ABS-Sensorkabels an die Stoßdämpferstrebe an.

24

Bringen Sie das Rad an

25

Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

Video Tutorial

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres VOLKSWAGEN LUPO auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

AutoDoc online

Höchste Qualität für Federbeinstützlager für Ihren VOLKSWAGEN LUPO sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE

VOLKSWAGEN

FEDERBEINSTÜTZLAGER

VOLKSWAGEN LUPO

FEDERBEINSTÜTZLAGER FÜR VOLKSWAGEN

FEDERBEINSTÜTZLAGER FÜR VOLKSWAGEN LUPO

Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN: